


KIT DE VARILLAS PARA DESABOLLADO

Para desabollado artesanal.

Kit de varillas para desabollado - 33 piezas
Cód. 90691 500 310

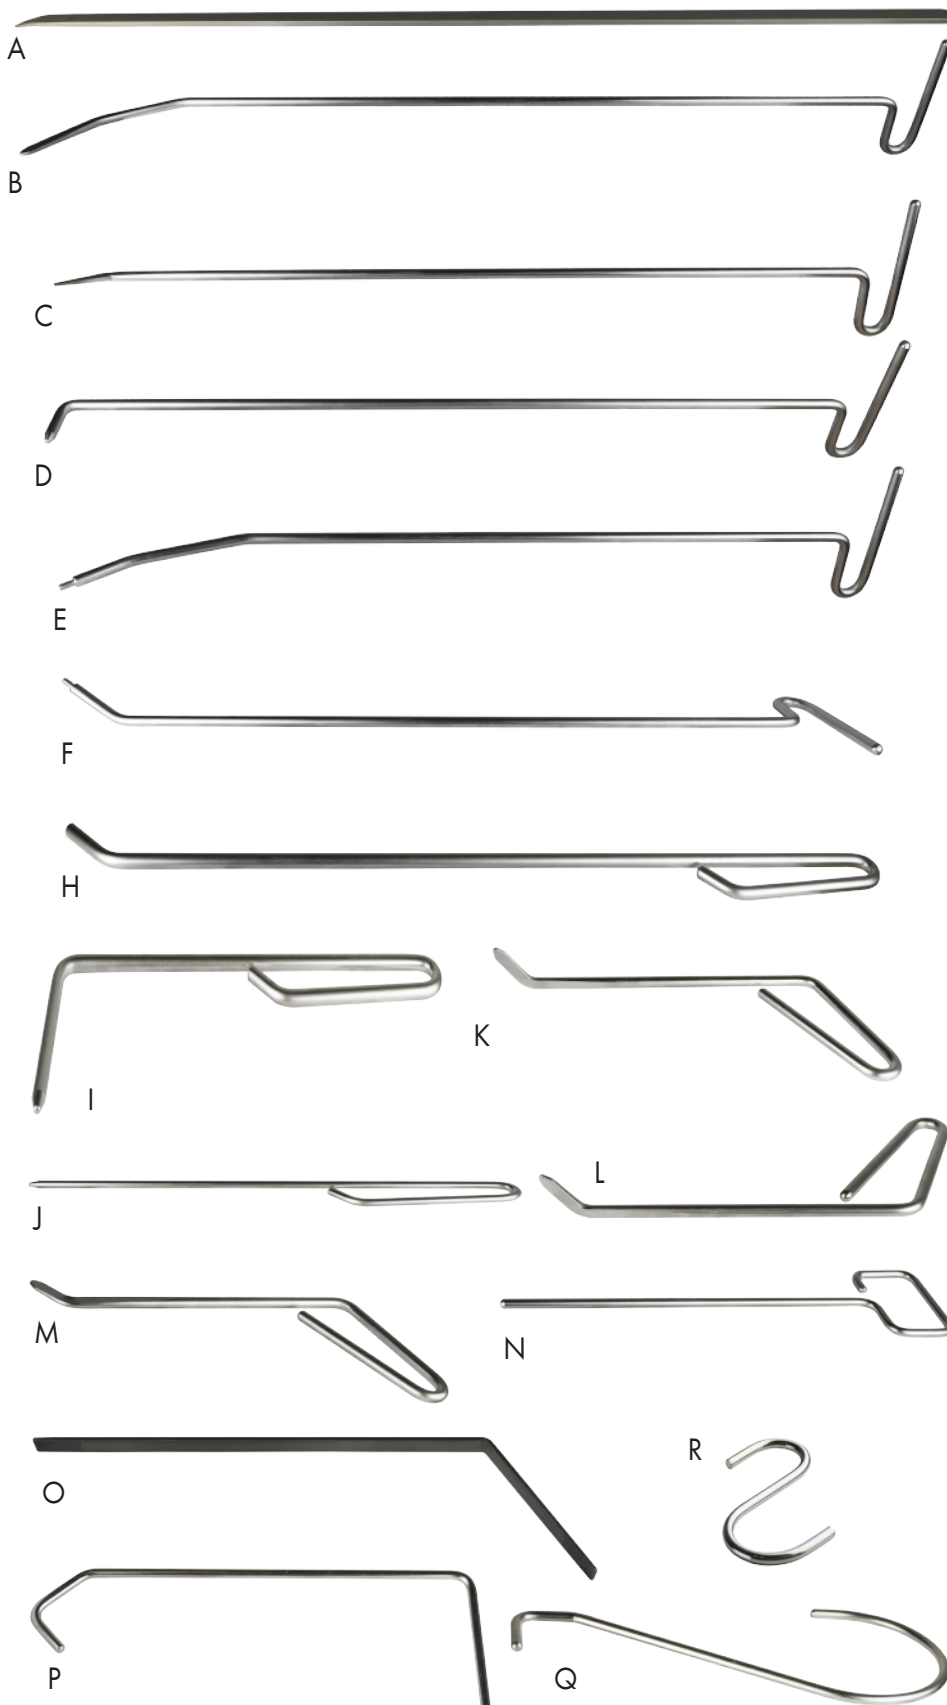

Material de las varillas: Acero Inoxidable.

Incluye:

- Puntas de Nylon® intercambiables, especiales para liberar la tensión en la abolladura de carrocería.
- Ganchos "S" para hacer palanca con las varillas.
- Bolsa inflable y cuña plástica para ayudar a separar y mantener la separación, donde se inserta la varilla.
- Sujetador de puerta para fijar las piezas de carrocería a una mesa de trabajo.

Sistema profesional para la reparación de pequeñas y medianas abolladuras sin dañar la pintura.

Incluye un práctico bolso para ser transportado.

Ventajas:

- Reducción de tiempos de reparación.
- Reducción del costo total de la reparación.
- En muchos casos se evita el desmontaje de diversos elementos. No son necesarios materiales de pintura, salvo los propios del proceso de pulido.
- Mantiene la originalidad de la pintura.

KIT DE VARILLAS PARA DESABOLLADO - CONTINUACIÓN



Pieza	Descripción	Medida mm
A	Palanca rígida 20mm	920
B	Varilla Punta Doble Codo 10mm	920
C	Varilla Punta Aguja 45° 10mm	795
D	Varilla Punta Redondeada Cónica 90° 10mm	750
E	Varilla Punta Doble Codo Roscado 6mm	740
F	Varilla Punta Codo Simple Roscado 6mm	700
G	Juego de Puntas de Nylon 3 piezas	Roscado 6mm
H	Varilla Punta Redondeada 45° 10mm	690
I	Varilla Punta Redondeada 90° 10mm	350
J	Varilla Punta Redondeada recta 10mm	440
K	Varilla Punta Curva mano derecha 45° 10mm	345
L	Varilla Punta Curva mano izq. 45° 10mm	345

Pieza	Descripción	Medida mm
M	Varilla Punta Curva Recta 45° 10mm	345
N	Varilla Extremo Cuadrado 6mm	285
O	Barra Punta Plana 60° 12mm	325
P	Barra Punta Redonda "J" 6mm	265
Q	Barra Punta Redonda doble "J" 6mm	240
R	Ganchos "S" 10 Piezas 5mm	75
S	Punta de Nylon redonda 15mm	100
T	Cuña de Nylon 25mm	25 X 60 X 195mm
U	Sujetador de Puerta	270
V	Bolsa Inflable	150 X 150
W	Bolso de Tela	900mm x ø20mm

El kit contiene

15 varillas	1 bolsa inflable
1 palanca	1 cuña
10 ganchos	1 sujetador de puerta
4 tapones plásticos	

Aplicaciones:

Daño por granizo, golpes de estacionamiento, reparación de vehículos usados, etc.

Modo de uso:

- 1- Seleccione la varilla a utilizar según el área y el tipo de daño a desabollar.
- 2- Inserte la varilla y ejerza fuerza haciendo palanca hasta que la superficie queda completamente en línea con el contorno.
- 3- No es necesario sacar pintura.
- 4- Pula la superficie trabajada de ser necesario.

