



Rotación de la pantalla

- Mantenga presionado el botón T durante 2 segundos para cambiar la dirección de la pantalla.




Ajustes

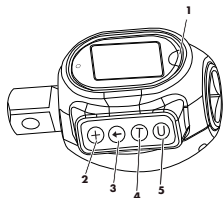


- Encendido/Apagado. Iluminación pantalla
- Selección valores pre-ajustados - Ajuste de valores
- Selección de dígito
- Selección de Modo - Rotación de pantalla - Confirmación
- Selección de unidad

- Selección de uno de los 10 valores pre-ajustados.

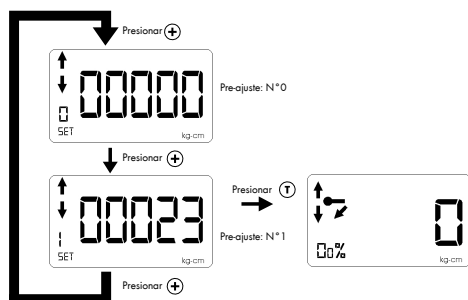

Ajustes de valores

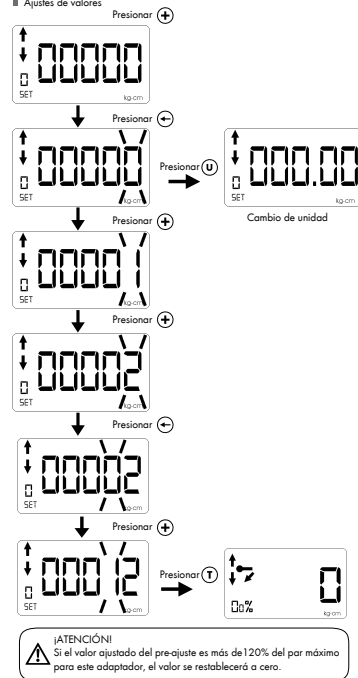

Indicación de batería baja

- Cuando la batería llega a 2,6V aparecerá el icono de una batería vacía en la pantalla.




- Cuando la batería llega a 2,4V aparecerá el icono de una batería vacía parpadeando en la pantalla.



Reemplazo de la batería


Paso 1

- Use un destornillador PH para abrir la tapa en la parte posterior.

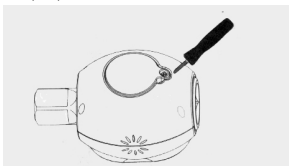



Paso 2

- Retire la batería descargada y coloque una nueva. Tipo de batería CR2032.

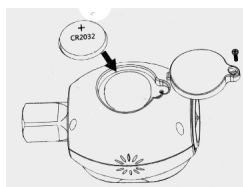

Fácil de usar

- El mecanismo giratorio permite una rotación total de 240° para una fácil lectura de la información en la pantalla LCD.

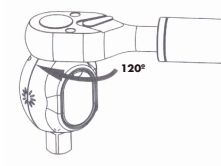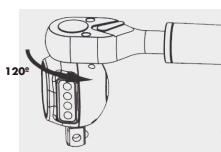

ADAPTADOR TORQUÍMETRO DIGITAL

Cod. 0714 305 112

Traducción del manual de instrucciones de servicio original



WÜRTH Argentina S.A.
Parque Industrial Callesitas
Avenida Ruta Provincial Nro.6 Km 01.5
CP 1814 - Castellar - Buenos Aires
info@wurth.com.ar
www.wurth.com.ar

Reservados todos los derechos
WGS&S 05-16